ipega

Gold Soldier Mobile Wireless Game Controller

Мобильный беспроводной игровой контроллер "Золотой солдат"

Controlador de jogos sem fio Gold Soldier Mobile

مَتحكم الألعاب الجندي الذهبي اللاسلكي المتنقل

黄 金 战 士 无 线 游 戏 手 柄

PG-9118

EN/ PT/ RU/ AR/ ZH_CN

EN

Application Instruction:

1.New upgraded gamepad, Connect & Play, Easy to operate, No activation, No APP Needed;
(System Requirements: Support for iOS systems above 11.0)
2.Support playing games on BT enabled Android/ iOS/ Win 7/ 8/ 10 systems;
3.Applicable device: Smartphones/ Tablets /PC(With bluetooth receiver);
4.Ergonomic structure, comfortable hand feeling
5.Design with telescopic phone stand (Extend maximum size: 80mm)
6.The button of A/ B/ X/ Y function key has colorful LED light.

★ Due to the mobile phone system problems, individual mobile phones may not support this device (e.g. the mobile phones of the MediaTek platform can not support it).

★ **Due to the official game platform software upgrade or source code changes and other not resist factors caused of some games can not be played or connected with our gamepad. iPega has no responsibility. iPega reserves the right of final interpretation for this.**

Instruction for key function:

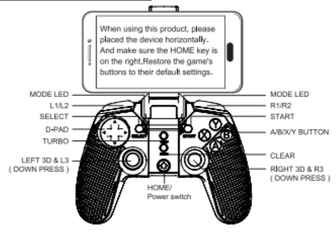

Direct Play Mode (Android) :

Press A+ for 3 seconds to enter direct play mode (Android), LED1 will flash quickly, then search "PG-9118" on mobile bluetooth and paired, LED1 will be always on after connected successfully!
Notice: if need to modify the buttons by yourself, please download "Shootingplus" App from Google Play Store and set up the mapping from "Shootingplus" App. Search "www.ipega.hk" and find the detailed operation on this website.

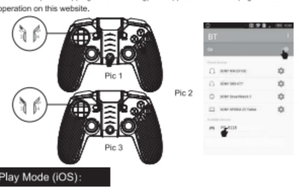

Direct Play Mode (iOS):

Press Y+ for 3 seconds to enter direct play model (iOS), LED2 will flash quickly, search name "PG-9118" on mobile bluetooth and paired, LED2 will be always on after connected successfully!
Notice: if need to modify the buttons by yourself, please download "Shootingplus" App from APP Store and set up the mapping from "Shootingplus" App. Search "www.ipega.hk" and find the detailed operation on this website.

Mapping for direct play mode:

Check the default operation, if need to modify the buttons by yourself, please download "Shootingplus" App and set up the mapping from "Shootingplus" App.
Search "www.ipega.hk" and find the detailed operation on this website.

Android standard game mode:

Press X+ for 3 seconds to enter standard mode, LED3 will flash quickly, then search "PG-9118" on mobile bluetooth and paired, LED3 will be always on after connected successfully!
Game App: Octopus(Android)

Octopus Driver: http://www.phoenixos.com/octopus/intro

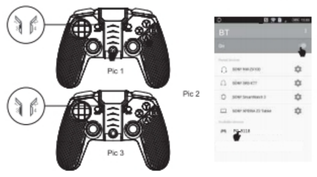

PC Mode(Need bluetooth receiver):

When connect with PC,need one piece of bluetooth receiver.
Press X+ for 3 seconds to enter standard mode,LED3 will flashes quickly,click the bluetooth icon on PC screen, click right button,then click"Add device",then choose Input device,double click to pair, LED3 will be always on after connected successfully.

TURBO Function:

1. Six action buttons (A/B/X/Y/R1/L1) can use TURBO function
2. The action buttons can be set manually with TURBO function.
3. Setting method: Press the action button for a long time, and then press the TURBO key to turn it on. Press the action key for a long time, and then press the CLEAR key. The TURBO function will be turned off.
4.After the gamepad turned off, power off, slept or restart the gamepad. The previous TURBO setting will not be stored. If you want enable Turbo function buttons again, then please reset TURBO function.

Charging/sleep/wake up function of Gamepad:

1. When the gamepad is turn off while it is charging, LED 4 light will slowly blink, (back light of buttons are turn on) When the charging is completed, the LED 4 light will be always on
2. When the gamepad is connected to other device via BT while it is charging, the LED 4 indicator light will slowly blink. When the charging is completed, the light will be on.
3. When the gamepad is connected, it will automatically turn off if no operation within 5 minutes.
4. Press to reconnect under off status.
5.When the voltage of battery is lower than 3.4V, LED4 will flashes quickly to inform lower battery and need to charge.

Electrical Parameters:

1.Working voltage: DC 3.7V;
2.Working current: 25 mA;
3.Continuous gameplay time: 20 H;
4.Static current: < 10uA;
5.Charging voltage/current: DC 5V/ 500 mA;
6,BT 4.0 transmission distance: ≤8M;
7.Battery capacity: 400 mAh;
8.Standby time: up to 30days once fully charged;
9.Standard Android HID Agreement BT Connection;
10.Direct play mode, Connect & Play

Notes:

1. Please do not store this product in wet or high-temperature areas.
2. Don't knap, beat, drub, pierce, or try to decompose this product, to avoid unnecessary damage to the product.
3. The product has built-in batteries, and please don't discard them together with the garbages.
4. Don't charge the controller in a place near the fire or other heat source.
5. Non professional personnel should not disassemble the product, otherwise it will not be covered in the after-sales warranty service.

Accessories List

Gamepad x1 | D-pad plate x 1 | User Manual x1 | Micro USB cable x 1

iPega trademarks belongs to PEGA LIMITED.

ZH

黄金战士无线游戏手柄

电子使用说明书

(PG-9118)

中国版

扫描二维码看产品教程

技术支持QQ群：837350687
客服电话：400-806-3006
在线时间：周一至周五9:30-17:30

PT

Instruções de aplicação:

1.Novo gamepad atualizado, Connect & Play, fácil de operar, sem ativação, sem necessidade de APP; (Requisitos do sistema: suporte para sistemas iOS acima de 11.0).
2.Compatibilidade com jogos em sistemas Android/iOS /Win 7/8/10 habilitados para BT;
3.Dispositivo aplicável: smartphones/tablets/PC (com receptor bluetooth);
4.Estrutura ergonômica, sensação de mão confortável.
5.Design com suporte de telefone telescópico (Estenda o tamanho máximo: 80mm)
6,O botão na tecla de função A/B/X/Y tem uma luz LED colorida.

★ Devido a problemas com o sistema de telefonia móvel, os telefones celulares individuais podem não ser compatíveis com este dispositivo (por exemplo, os telefones celulares na plataforma MediaTek não oferecem suporte a ele).

★ **Devido à atualização oficial do Software da plataforma do jogo ou alterações no código fonte e outros fatores não resistentes à causa de alguns jogos, você não pode jogar ou se conectar com o nosso gamepad. O iPega não tem responsabilidade, o iPega reserva-se o direito de interpretação final para isso.**

Instruções para a função chave:

Modo de jogo direto (Android):

Pressione A + por 3 segundos para entrar no modo de reprodução direta (Android), o LED1 piscará rapidamente e, em seguida, procure por "PG-9118" no dispositivo móvel Bluetooth e emparelhado, o LED1 sempre estará ligado depois de conectado com sucesso.
Nota: se você precisar modificar os botões, faça o download do aplicativo "Shootingplus" na Google Play Store e configure a tarefa a partir do aplicativo "Shootingplus". Pesquise "www.ipega.hk" e encontre a operação detalhada neste site.

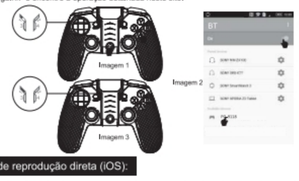

Modo de reprodução direta (iOS):

Pressione Y + por 3 segundos para entrar no modelo de reprodução direta (iOS), o LED2 piscará rapidamente, procure o nome "PG-9118" no dispositivo móvel com Bluetooth e emparelhado, o LED2 estará sempre ligado depois de ter sido conectado com sucesso.
Nota: se você precisar modificar os botões por conta própria, baixe o aplicativo "Shootingplus" da APP Store e configure a tarefa no aplicativo "Shootingplus" Busque "www.ipega.hk" e encontre a operação detalhada neste site.

Mapeamento para o modo Direct Play:

Verifique a operação padrão, se você precisar modificar os botões por conta própria, baixe o aplicativo "Shootingplus" e configure a tarefa a partir do aplicativo "Shootingplus"
Pesquise "www.ipega.hk" e encontre a operação detalhada neste site.

Modo de juego estándar de Android:

Pressione X por 3 segundos para entrar no modo padrão, o LED3 piscará rapidamente e, em seguida, procure por "PG-9118" no bluetooth móvel e emparelhado, o LED3 sempre estará ligado depois de ter sido conectado corretamente.
Aplicativo do jogo: Octopus (Android)

Octopus Driver: http://www.phoenixos.com/octopus/intro

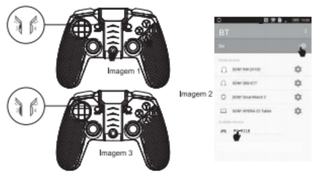

Modo PC (precisa de receptor bluetooth):

Quando você se conecta ao PC, você precisa de um pedaço de receptor bluetooth.
Pressione X + por 3 segundos para entrar no modo padrão, o LED3 piscará rapidamente, clique no ícone do bluetooth na tela do PC, clique com o botão direito, depois clique em "Adicionar dispositivo" e selecione Dispositivo entrada, clique duas vezes para vincular, LED3 sempre será conectado após o sucesso.

Função TURBO:

1. Seis botões de ação (A/B/X/Y/R1/L1) podem usar a função TURBO.
2. Os botões de ação podem ser definidos manualmente com a função TURBO.
3. Método de configuração: Pressione o botão de ação por um longo tempo e, em seguida, pressione a tecla TURBO para ligá-lo. Pressione a tecla de ação por um longo tempo e pressione a tecla CLEAR. A função TURBO será desligada.
4. Depois de desligar o gamepad, desligue-o, durma ou reinicie o gamepad. A configuração anterior do TURBO não será armazenada. Se você deseja reativar os botões da função TURBO, reinicie a função TURBO.

Função de ativação de carga/suspensão de Gamepad:

1. Quando o gamepad desligar enquanto estiver carregando, a luz do LED 4 piscará lentamente. (a luz de fundo dos botões está acesa) Quando o carregamento estiver concluído, o LED 4 estará sempre aceso.
2. Quando o gamepad estiver conectado a outro dispositivo via BT enquanto estiver carregando, a luz indicadora 4 do LED piscará lentamente. Quando o carregamento estiver concluído, a luz estará acesa.
3. Quando o gamepad estiver conectado, ele será desligado automaticamente se nenhuma operação for executada dentro de 5 minutos.
4. Pressione para reconectar no estado desligado.
5. Quando a tensão da bateria estiver abaixo de 3,4 V, o LED4 piscará rapidamente para informar que a bateria está fraca e deve ser carregada.

Parâmetros elétricos:

1. tensão de funcionamento: DC 3.7 V;
2. Corrente de trabalho: 25 mA;
3. tempo de reprodução contínua: 20 H;
4. Corrente estática: <10uA;
5. Tensão/Corrente de carga: DC 5V/500 mA;
6. Distância de transmissão de BT 4.0: ≤8M;
7. Capacidade da bateria: 400 mAh;
8. Tempo de espera: até 30 dias, uma vez totalmente carregada;
9. Contrato de conexão BT padrão Android HID;
10. Modo de reprodução direta, Connect & Play

Notas:

1. Não armazene este produto em áreas úmidas ou de alta temperatura.
2. Não bata, bata, drene, fure ou tente decompor este produto para evitar danos desnecessários.
3. O produto possui baterias incorporadas e não as descarta junto com as latas de lixo.
4. Não carregue o controlador em um local próximo a fogo ou outra fonte de calor.
5. O pessoal não profissional não deve desmontar o produto, caso contrário não será coberto pelo serviço de garantia pós-venda.

Lista de Acessórios

Gamepad x1 | Placa D-pad x 1 | Manual do usuário x 1 | Cabo micro USB x 1

iPega é uma marca registrada pertencente à PEGA LIMITED

RU

Инструкция по применению:

1.Новый модернизированный геймпад, работающий по принципу "подключи и играй", прост в эксплуатации, не требует активации, не требует установки приложений;
(Системные требования: поддержка систем iOS выше 11.0);
2.Поддержка игр через BT в ОС Android / iOS / Win7 / 8/10;
3.Работает с устройствами: смартфоны / планшеты / ПК (с Bluetooth-приемником);
4.Эргономичная конструкция, удобное ощущение, когда держишь в руках;
5.Конструкция с телескопической подставкой для телефона (максимальный размер расширения: 80 мм);
6.Функциональные кнопки A / B / X / Y имеют цветной светодиодный LED-индикатор.

★ Из-за проблем с системой мобильной телефонии отдельные мобильные телефоны могут не поддерживать это устройство (например, мобильные телефоны на платформе MediaTek не могут его поддерживать).

★ **Из-за официального обновления программного обеспечения игровой платформы или изменений исходного кода и других факторов, на которые мы не можем повлиять, может возникнуть ситуация, когда в некоторых игры будет невозможно играть, или когда из них будет невозможно произвести сопряжение с геймпадом. В этих случаях iPega не несет ответственности, компания оставляет за собой право окончательного толкования этого положения.**

Инструкция по функциям кнопок:

Режим Direct Play (Android)

Зажмите A + и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим direct play (Android), светодиод LED1 быстро замигает, затем выполните поиск «PG-9118» через Bluetooth мобильного телефона и выполните сопряжение, светодиод LED1 после успешного подключения будет гореть постоянно!
Примечание: если вам нужно настроить кнопки самостоятельно, загрузите приложение «Shootingplus» из магазина Google Play и назначьте кнопки из приложения «Shootingplus». Зайдите на сайт "www.ipega.hk", где есть подробные инструкции.

Режим Direct Play (IOS)

Зажмите A + и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим direct play (IOS), светодиод LED2 быстро замигает, затем выполните поиск «PG-9118» через Bluetooth мобильного телефона и выполните сопряжение, светодиод LED2 после успешного подключения будет гореть постоянно!
Примечание: если вам нужно настроить кнопки самостоятельно, загрузите приложение «Shootingplus» из магазина APP Store и назначьте кнопки из приложения «Shootingplus». Зайдите на сайт "www.ipega.hk", где есть подробные инструкции.

Настройка кнопок для режима direct play:

Проверьте работу по умолчанию, если вам нужно настроить кнопки самостоятельно, загрузите приложение «Shootingplus» из магазина приложений и назначьте кнопки из приложения «Shootingplus». Зайдите на сайт "www.ipega.hk", где есть подробные инструкции.

Стандартный игровой режим Android

Зажмите X + и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в стандартный режим, светодиод LED3 быстро замигает, затем выполните поиск «PG-9118» через Bluetooth мобильного телефона и выполните сопряжение, светодиод LED3 после успешного подключения будет гореть постоянно!
Игровое приложение: Octopus (Android)

Драйвер Octopus: http://www.phoenixos.com/octopus/intro

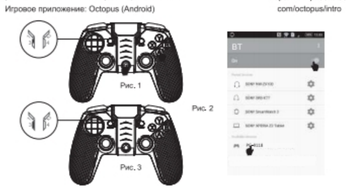

Режим ПК (нужен bluetooth-приемник):

При подключении к ПК нужен один приемник Bluetooth.
Зажмите X + и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в стандартный режим, светодиод LED3 быстро замигает, нажмите значок Bluetooth на экране ПК, нажмите по нему правой кнопкой, затем нажмите "Добавить устройство", затем выберите устройство ввода, два раза кликните для сопряжения, светодиод LED3 после успешного подключения будет гореть постоянно!

ТУРБО функция

1. Шесть функциональных кнопок (A / B / X / Y / R1 / L1) могут использовать функцию ТУРБО;
2. Для кнопок действий функцию ТУРБО можно установить вручную;
3. Способ настройки: нажмите и удерживайте кнопку действия в течение длительного времени, а затем нажмите клавишу ТУРБО, чтобы активировать эту функцию. Зажмите клавишу действия в течение длительного времени, а затем нажмите клавишу ОЧИСТКА. Функция ТУРБО будет отключена;
4. После выключения геймпада, отключения питания, перехода в спящий режим или перезагрузки геймпада предыдущая настройка ТУРБО для кнопок не сохраняется, Если вы хотите снова включить функцию Турбо для кнопок, пожалуйста, заново установите функцию ТУРБО.

Функции геймпада зарядка/спящий режим/пробуждение:

1. Когда геймпад выключен во время зарядки, светодиодный индикатор LED4 будет медленно мигать (подсветка кнопок будет включена). Когда зарядка будет завершена, светодиодный индикатор LED4 будет гореть постоянно;
2. Когда геймпад подключен к другому устройству через BT во время зарядки, светодиодный индикатор LED4 будет медленно мигать, Когда зарядка будет завершена, индикатор будет гореть постоянно;
3. Когда геймпад подключен, он автоматически отключится, если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий;
4. Нажмите для повторного подключения при выключенном состоянии;
5. Когда напряжение батареи ниже 3,4 В, светодиод LED4 будет быстро мигать, сообщая о разрядке батареи и необходимости ее зарядки.

Электрические параметры:

1. Рабочее напряжение: 3.7 В пост. тока;
2. Рабочий ток: 25 мА;
3. Время непрерывной работы: 20 ч;
4. Статический ток: <10 мА;
5. Напряжение/ток зарядки: 5 В пост. тока / 500 мА;
6. Дистанция передачи в беспроводном / BT режиме: < 8 м;
7. Емкость батареи: 400 мА·ч;
8. Время в режиме ожидания: 30 дней при полной зарядке;
9. Подключение на основе стандартного соглашения Android HID;
10. Режим direct play, "подключай и играй".

Примечания:

1. Не храните этот продукт во влажных или высокотемпературных зонах.
2. Не вдавливайте, не ударяйте, не пробивайте, не прокалывайте и не пытайтесь разобрать этот продукт, чтобы избежать ненужных повреждений.
3. У продукта есть встроенные батареи, пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с мусором.
4. Не заряжайте контроллер в месте рядом с огнем или другим источником тепла.
5. Непрофессионал не должен разбирать продукт, иначе на него не будет распространяться послепродажное гарантийное обслуживание.

Список аксессуаров



Геймпад x 1 | Накладка на D-pad x 1 | Руководство пользователя x 1 | Кабель микро-USB x 1

Торговая марка iPega принадлежит PEGA LIMITED.

AR

التعليمات المطبقة

1. لوحة الألعاب (جيم باد) الجديدة والمحسنة، سهلة التوصيل والتعب، وسهلة التشغيل، ولا تحتاج إلى تفعيل، ولا تحتاج إلى تطبيق (متطلبات النظام: دعم لأنظمة أبل (iOS) أعلى من 11.0)
2. دعم لعب الألعاب على أنظمة BT الممكنة في الأندرويد / أبل (iOS) / ويندوز 10/8/7.
3. الأجهزة القابلة للتطبيق: الهواتف الذكية / أجهزة لوحية / الكمبيوتر (مع جهاز استقبال بلوتوث)؛
4. هيكل مريح، وشعور لليد مريحة.
5. مصمم مع حامل الهاتف للسكوبي (أجزاء متداخلة) (أقصى حجم تمدد يصل: 80مم)
6. تمتلك زر الوظيفة A / B / X / Y على مصابيح LED ملونة.

*** بسبب مشاكل نظام الهاتف المحمول، قد لا تدعم الهواتف المحمولة القديمة لهذا الجهاز (على سبيل المثال، لا يمكن أن تدعم الهواتف المحمولة لمنصة MediaTek).**
*** لاتتحملiPega أي مسؤولية، بسبب ترقية برنامج المنصة الرسمية للعبة أو تغيرات شفرة المصدر وغيرها من العوامل التي لا تقاوم والتي سببت بعدم تشغيل بعض الألعاب أو الاتصال به لجيم باد الخاص بنا. وتحتفظ iPega بحق التفسير النهائي لهذه المسألة.**

مقدمة للوظائف المفاتيح:

وضع التشغيل المباشر (الاندرويد):

اضغط على A + لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع التشغيل المباشر (الاندرويد)، سوف يومض مصباح LED1 بسرعة، ثم ابحث عن "PG-9118" على البلوتوث المحمول واعمل اقتران، بعد الاتصال بنجاح سوف يكون مصباح LED1 مضاء دائما!
ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى تعديل الأزرار بنفسك، يرجى تنزيل تطبيق "Shootingplus" من متجر قوقل بلاي Google Play واعداد التعيين من تطبيق "Shootingplus". ابحث عن "www.ipega.hk" وابحث عن العملية التفصيلية على هذا الموقع.

وضع التشغيل المباشر آبل (iOS):

اضغط على Y + لمدة 3 ثوان للدخول إلى نموذج التشغيل المباشر آبل (iOS)، سوف يومض مصباح LED2 بسرعة، ثم ابحث عن "PG-9118" على البلوتوث المحمول واعمل اقتران، بعد الاتصال بنجاح سوف يكون مصباح LED2 مضاء دائما!
ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى تعديل الأزرار بنفسك، يرجى تنزيل تطبيق "Shootingplus" من متجر التطبيقات واعداد التعيين من تطبيق "Shootingplus". ابحث عن "www.ipega.hk" وابحث عن العملية التفصيلية على هذا الموقع.

التعيين لوضع اللعب المباشر:

تحقق من العملية الافتراضية، إذا كنت بحاجة إلى تعديل الأزرار بنفسك، يرجى تنزيل تطبيق "Shootingplus" واعداد التعيين من تطبيق "Shootingplus". ابحث عن "www.ipega.hk" وابحث عن العملية التفصيلية على هذا الموقع.

الوضع المعياري للعبة في الاندرويد:

اضغط X + لمدة 3 ثوان للدخول في الوضع المعياري، سوف يومض مصباح LED3 بسرعة، ثم ابحث "PG-9118" على بلوتوث المحمول واعمل اقتران، سوف يكون مصباح LED3 مضاء دائما بعد الاتصال بنجاح!
اسم تطبيق اللعبة: الأخطبوط Octopus (الاندرويد)

Octopus متصل http://www.phoenixos.com/octopus/intro

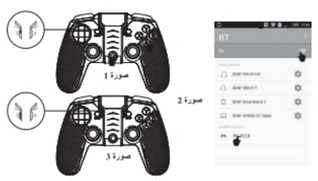

وضع الكمبيوتر الشخصي (تحتاج إلى جهاز استقبال بلوتوث):

عند الاتصال مع جهاز الكمبيوتر ستحتاج إلى قطعة واحدة من جهاز استقبال بلوتوث. اضغط X + لمدة 3 ثوان للدخول إلى الوضع المعياري، سوف يومض مصباح LED3 بسرعة، انقر فوق رمز بلوتوث على شاشة الكمبيوتر، ثم انقر فوق الزر الأيمن، ثم انقر فوق "إضافة جهاز"، ثم اختر جهاز الإدخال، انقر نقرا مزدوجا للاقتران، سوف يكون مصباح LED3 مضاء دائما بعد الاتصال بنجاح!

وظيفة توربو TURBO:

1. يمكن لأزرار الاجراءات الستة (A / B / X / Y / R1 / L1) ان تستخدم وظيفة توربو TURBO
2. يمكن ضبط أزرار الإجراءات يدويًا باستخدام وظيفة توربو TURBO.
3. طريقة الإعداد: اضغط على زر الإجراء لفترة طويلة، ثم اضغط على مفتاح TURBO لتشغيله. اضغط على مفتاح العمل لفترة طويلة، ثم اضغط على المفتاح CLEAR. سيتم إيقاف تشغيل وظيفة TURBO.
4. بعد إغلاق لوحة اللعب (جيم باد)، أو إيقاف أو اسبات أو أعادة تشغيل جيم باد لن يتم تخزين الإعداد TURBO السابق. إذا كنت تريد تمكين أزرار وظيفة Turbo مرة أخرى، ثم الرجاء إعادة تعيين وظيفة TURBO.

وظائف الشحن والسكون والإيقاظ لجيم باد:

1. عندما يكون الجيم باد مطفئ أثناء الشحن، سوف يومض ضوء مصباح LED4 ببطء. (سكون الاضواء الخلفية للأزرار مضاءة) عند اكتمال الشحن، سيكون مصباح 4 LED مضاء دائما.
2. عندما يكون الجيم باد متصل بجهاز آخر عبر BT أثناء الشحن، سيومض ضوء مؤشر 4 LED ببطء. وعند اكتمال الشحن، سيكون ضوء مضاء.
3. عندما يكون الجيم باد متصل، سيتم إيقافها تلقائيًا في حالة عدم وجود تشغيل في غضون 5 دقائق.
4. اضغط لإعادة الاتصال تحت الحالة الايقاف.
5. عندما يكون الجهد الكهربائي أقل من 3,4 فولت، سوف تومض LED4 بسرعة للتذكير بان البطارية منخفضة وتحتاج إلى شحن.

المعلمات الكهربائية:

1.جهد التشغيل: DC3.7V
2.تيار التشغيل: 25 mA
3. الوقت للعب المستمر: 20 ساعات
4.تيار السكون: < 10 uA
5.فولت والتيار الشاحن: DC5V/500mA
6. مسافة الإرسال لـBT4.0: 8M≥
7. قدرة البطارية: 400mAh
8. مدة الانتظار: حتى 30يوم مرة واحدة لشحنة كاملة
9. اتفاقية معيار HID للاندرويد والاتصال BT
10. وضع لعب المباشر واتصال والتشغيل

ملاحظات:

1. يرجى عدم تخزين هذا المنتج في المناطق الرطبة أو ذات درجات الحرارة العالية.
2. لا تطحن، أو تضرب، أو تدق، أو تخترق، أو تحاول أن تفسد هذا المنتج، لتجنب أي ضرر غير ضروري للمنتج.
3. يحتوي المنتج على بطاريات مدمجة، الرجاء عدم رميها معا القمامة.
4. لا تشحن جهاز التحكم في مكان بالقرب من النار أو مصدر الحرارة الأخرى.
5. يجب على الموظفين غير المحترفين عدم تفكيك المنتج، وإلا لن يتم تغطيتها في خدمة ضمان ما بعد البيع.

قائمة الملحقات:



جيم باد*1 | لوحة D-pad × 1 | دليل المستخدم*1 | كابل USB صغير*1

تنتمي علامات ipega التجارية إلى PEGA المحدودة